

SF12 Серия

**SF
12**





SF1210 / P — SF1210 / S —
Контакт (папа)

Разъем на кабель

Может использоваться с SF1211, SF1212, SF1213, SF1215

Диаметр кабеля:
I: 4-6.5мм, II: 5-8мм
Количество контактов
Контакт (мама)

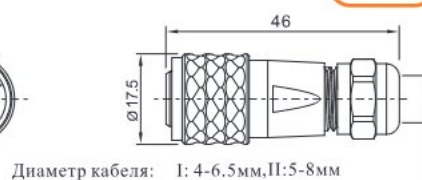


Диаметр кабеля: I: 4-6.5мм, II: 5-8мм



SF1214 / P — SF1214 / S —

Угловое межкабельное соединение

Может использоваться с SF1211, SF1212, SF1213, SF1215

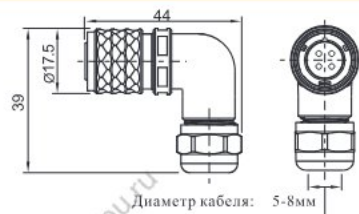


Диаметр кабеля: 5-8мм



SF1211 / P — SF1211 / S —

Межкабельное соединение

Может использоваться с SF1210, SF1214

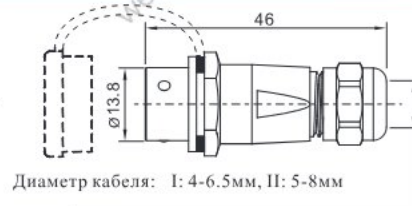

Диаметр кабеля: I: 4-6.5мм, II: 5-8мм




SF1212 / P — SF1212 / S —

Гнездо на панель внутренняя гайка

Может использоваться с SF1210, SF1214



Количество контактов

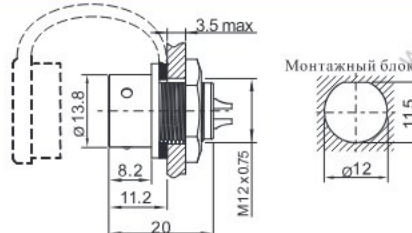

SF1213 / P — SF1213 / S —

Гнездо на панель с квадратным фланцем



Может использоваться с SF1210, SF1214

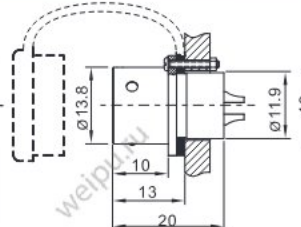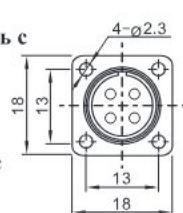

SF 1215/P — SF 1215 / S —

Гнездо на панель внешняя гайка

Может использоваться с SF1210, SF1214

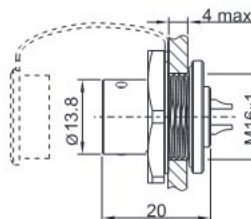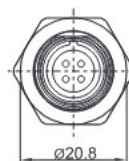

Расположение контактов и спецификация

Количество контактов	2	3	4	5	6	7	9
Распиновка для вилок (папа), вид спереди							
Рабочий ток (А)	13	13	5	5	5	5	3
Диаметр контакта (мм)	Ø1.6X2	Ø1.6X3	Ø1X4	Ø1X5	Ø1X6	Ø1X7	Ø0.7X9
Рабочее напряжение	250	250	200	180	125	125	125
Импульсное напряжение (В)	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000
Сопротивление контактов (мΩ)	2.5	2.5	5	5	5	5	10
Сечение провода мм ² /AWG	≤2/14	≤2/14	≤0.75/18	≤0.75/18	≤0.75/18	≤0.75/18	≤0.5/20

Больше информации: weipu.ru

SF12 Серия

SF
12



Разъем на кабель

Может использоваться с SF1211, SF1212, SF1213

SF1210 / P — SF1210 / S

Контакт (папа)

(U):

Количество контактов

Контакт (мама)



Угловое межкабельное соединение

Может использоваться с SF1211, SF1212, SF1213

SF1214 / P — SF1214 / S



(U):



Межкабельное соединение

Может использоваться с SF1210, SF1214

SF1211 / P — SF1211 / S

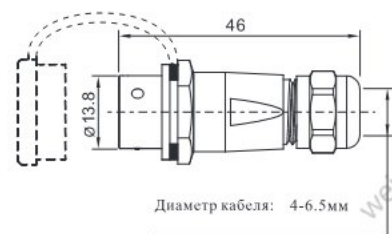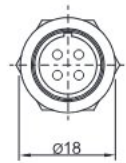


Гнездо на панель внутренняя гайка

Может использоваться с SF1210, SF1214

SF1212 / P — SF1212 / S

(U):



Количество контактов

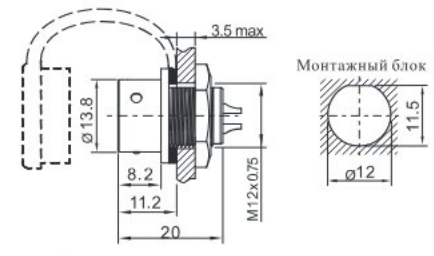

Гнездо на панель с квадратным фланцем

Может использоваться с SF1210, SF1214

SF1213 / P — SF1213 / S

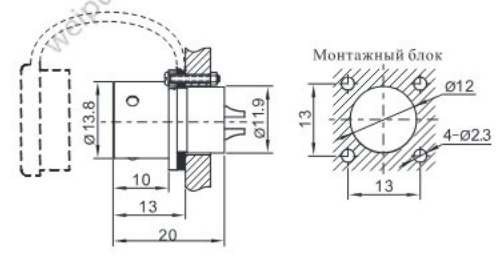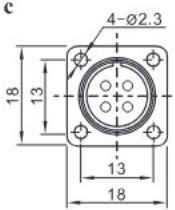

Расположение контактов и спецификация

Количество контактов	4	5	6	7
Распиновка для вилок (папа), вид спереди				
Рабочий ток (А)	5	5	5	5
Диаметр контакта (мм)	1X4	1X5	1X6	1X7
Рабочее напряжение	300	300	300	300
Импульсное напряжение (В)	1500	1000	1000	1000
Сопротивление контактов (мΩ)	5	5	5	5
Сечение провода мм ² /AWG	18	18	18	18