

SF8 Серия



SF810B/P


SF810B/S

Контакт (папа)

Разъем на кабель

Может использоваться с SF811B, SF812B, SF815B

Диаметр кабеля:
I: 3-4мм, II: 4-5мм
Количество контактов
Контакт (мама)

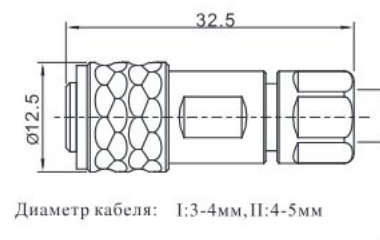

Диаметр кабеля: I: 3-4мм, II: 4-5мм




SF811B/P

SF811B/S

Межкабельное соединение

Может использоваться с SF810B

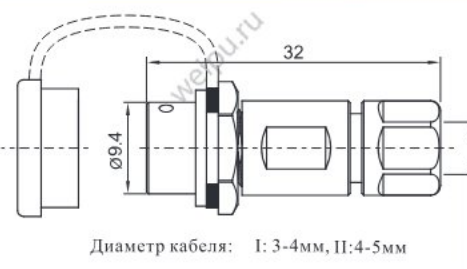

Диаметр кабеля: I: 3-4мм, II: 4-5мм




SF812B/P

SF812B/S

Гнездо на панель внутренняя гайка

Может использоваться с SF810B

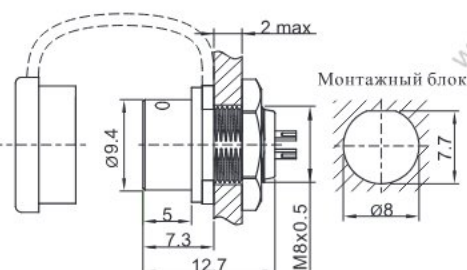

Монтажный блок





SF815B/P

SF815B/S

Гнездо на панель внешняя гайка

Может использоваться с SF810B

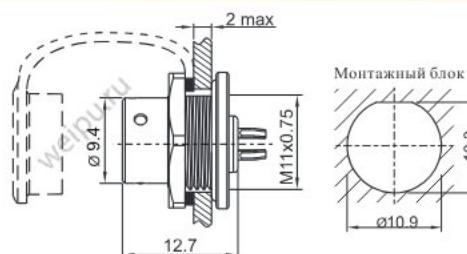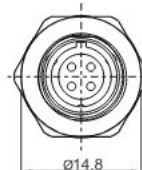

Монтажный блок

Расположение контактов и спецификация

Количество контактов	2	3	4	6	8
Распиновка для вилок (папа), вид спереди					
Рабочий ток (А)	5	5	3	3	3
Диаметр контакта (мм)	1×2	1×3	0.6×4	0.6×6	0.6×8
Рабочее напряжение	125	125	30	30	30
Импульсное напряжение (В)	1000	1000	500	500	500
Сопротивление контактов (мΩ)	5	5	10	10	10
Сечение провода мм ² /AWG	≤ 0.75/18	≤ 0.75/18	≤ 0.5/20	≤ 0.5/20	≤ 0.5/20